


TERMO-HIGRÔMETRO

Leitura Direta

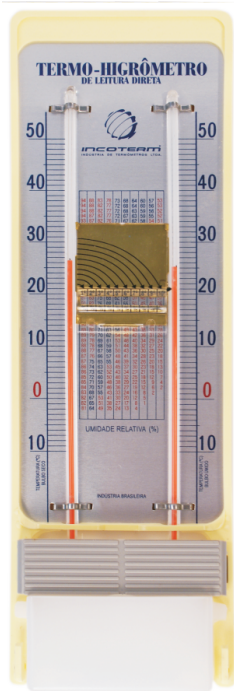

MODELO 5203.03.0.00

Manual de Instruções

Manual de Instruções:

As dificuldades de leitura na determinação da umidade relativa utilizando os instrumentos convencionais estão superadas. Basta ajustar a seta da escala móvel no valor da temperatura de bulbo úmido e pronto.

COMO UTILIZAR

- O termômetro da esquerda é o de bulbo seco e o da direita de bulbo úmido.
- O termômetro de bulbo seco indica no momento de leitura, a temperatura do ambiente.
- Os números em verde e vermelho na parte central indicam a umidade relativa do ambiente. O verde indica a umidade recomendada do ambiente e o vermelho os valores muito baixos ou altos.
- Manter o recipiente de água sempre com água limpa e a gaze que envolve o bulbo úmido deve estar sempre imersa de tal forma que a região que envolve o bulbo esteja sempre úmida.
- Para efetuar a leitura da UR, deve ajustar a seta da direita do cursor central na temperatura do bulbo úmido. Faz-se a leitura do bulbo seco acompanhar para a direita e curva para baixo o número abaixo da seta é a diferença entre as temperaturas de bulbo seco e úmido e mais abaixo está indicada a umidade relativa do ambiente.

EXEMPLO

Ajustar a seta na temperatura de bulbo úmido 15°C fazer a leitura da temperatura de bulbo seco (20°C) e seguir a curva neste alinhamento até encontrar AT.5°C e UR=56%.

UMIDADE RELATIVA

- A umidade relativa do ambiente é muito importante para o nosso conforto, daí a necessidade de seu controle.
- Umidade relativa para ambiente 60% a 70%.
- Umidade relativa ideal para a criação de bichos da seda 75%.
- Ao se fazer o aquecimento de um ambiente para doentes deve-se tomar o cuidado especial no controle da umidade relativa.

RECOMENDAÇÕES

- Manter o recipiente sempre com água limpa.
- Ao trocar o tecido que envolve o bulbo úmido utilize o mesmo livre de gorduras ou goma para garantir sempre o umedecimento do bulbo.

COMPROMISSO DE GARANTIA INCOTERM

A Incoterm garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeito de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 6 meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal.

Referências Técnicas

Escala	-10°C a +50°C
Divisão	1°C
Limite de erro	±1°C
Dimensões	310 x 95 x 20mm



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br

Filial São Paulo

Rua Machado Bittencourt, 361 - sala 1505 - São Paulo/SP
Tel.: 11 - 5574.5757

Origem: Art Fair / China