




www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções

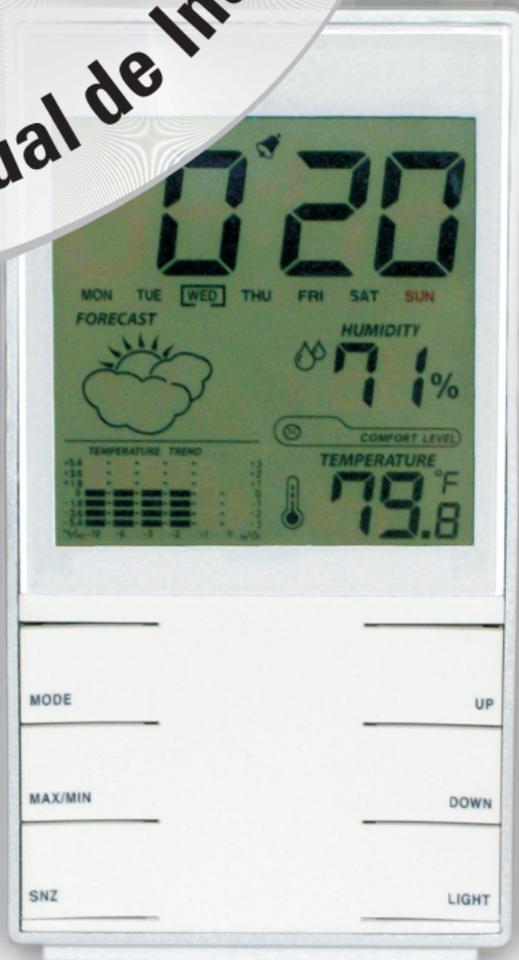

**Estação Eletônica de Mesa
Multifuncional**

MODELO 7669.16.0.00

RECURSOS:

Medição de faixa de temperatura: 0 ~ 50 °C (32°F - 122°T)

Medição de faixa de umidade: 20% ~ 99%

Resolução: 0,1 °C (Temperatura)

Visor: registros de umidade e temperatura máx/mín

Calendário: ano 2001-2099

OPERAÇÃO:

Pressione MODE uma vez para ver o calendário.

Pressione MODE mais uma vez para ver a hora de alarme.

CONFIGURAÇÃO DE HORA

Pressione e mantenha pressionado MODE por 3 segundos para entrar no modo de configuração de hora.

Os dígitos de hora piscam e podem ser configurados pressionando UP ou DOWN para ajustar a hora.

Pressione MODE novamente:

Os dígitos de minuto piscam e podem ser configurados pressionando UP ou DOWN para ajustar os minutos.

CONFIGURAÇÃO DO ALARME

Pressione MODE duas vezes para ver a hora de alarme.

Pressione e mantenha pressionado MODE por 3 segundos para entrar no modo de configuração de alarme.

Os dígitos de hora piscam e podem ser configurados pressionando UP ou DOWN para ajustar a hora.

Pressione MODE novamente:

Os dígitos de minuto piscam e podem ser configurados pressionando UP ou DOWN para ajustar os minutos.

CONFIGURAÇÃO DO CALENDÁRIO

Pressione MODE para visualizar o calendário.

Pressione e mantenha pressionado MODE por 3 segundos para entrar no modo de configuração de calendário.

Os dígitos de ano piscam e podem ser configurados pressionando UP ou DOWN para ajustar o ano.

Pressione MODE novamente:

Os dígitos de mês piscam e podem ser configurados pressionando UP ou DOWN para ajustar o mês.

Pressione MODE novamente:

Os dígitos de dia piscam e podem ser configurados pressionando UP ou DOWN para ajustar o dia.

LIGAR/DESLIGAR ALARME

Pressione UP para ligar/desligar o alarme

MAX / MIN

Pressione MAX/MIN para ver o registro de umidade e temperatura MAX. Pressione MAX/MIN novamente para ver o registro de umidade e temperatura MIN.

FORMATO DE HORA 12/24

No modo de hora, pressione UP por 3 segundos para mudar a exibição de hora no formato 12 ou 24.

FORMATO DE EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA

Pressione DOWN para mudar a exibição °C/°F.

SONECA/LUZ

No alarme pressione SNZ/LIGHT para o modo soneca.

Pressione SNZ/LIGHT para ligar a luz.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel: 51 - 3245.7100 | Fax: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br
www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev001_11/2010_MKT/SEPED