

TERMÔMETRO DIGITAL

Janela - máxima e mínima



MODELO 7653.00.0.00

Manual de Instruções

Termômetro de Janela

Parabéns por ter adquirido um produto com qualidade Incoterm. O horário local deverá ser programado antes do uso. A função reset será ativada automaticamente às 8:00 da manhã para temperatura máxima e às 8:00 da noite para temperatura mínima diariamente.


Iniciando:

Retirar a proteção plástica da parte dianteira e traseira do visor (LCD).

Programando o horário:

- Retire o suporte plástico empurrando-o lateralmente, conforme figura 1;
- Abrir o compartimento de pilha com uma ferramenta adequada;
- Inserir a pilha (tipo 1.5V AAA);
- Todos os dígitos do visor se acenderão durante 2 segundos (teste do visor);
- O horário aparecerá no visor (pré-estabelecido em 12 horas); (H e M começarão a piscar simultaneamente) H= Hora, M= Minutos;
- Pressionar o botão "SET". "AM 12" começará a piscar, pressione o botão "UP" para ajustar a hora;
- Pressionar o botão "SET" para confirmar, então "00" piscará;
- Pressionar o botão "UP" para ajustar o minuto e pressione o botão "SET" para confirmar;
- Pressionar o botão "MODE" para retornar ao termômetro.


Botão $\frac{UP}{C/F}$: conversão de graus Celsius para Fahrenheit.

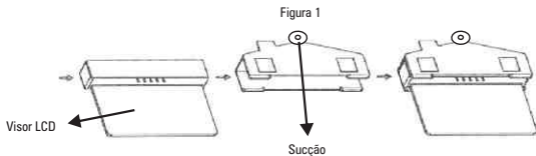

Substituição da pilha:

Após a colocação da pilha, por favor, siga a ordem da ilustração (figura 2) para fixar o anel de borracha a fim de evitar a entrada de água na unidade .

Figura 2

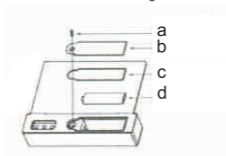

LEGENDA:

- a) parafuso
- b) tampa da pilha
- c) vedação de borracha
- d) pilha

Montagem do suporte

Por favor, siga corretamente as instruções antes de qualquer ação.

- Escolha e limpe o local onde será montada a unidade;
- Fixe a unidade no local desejado utilizando a sucção;
- Encaixe o termômetro. Certifique-se de que o mesmo esteja na posição correta.

Utilize a parte plástica como guia para encaixar o termômetro. Não pressione o visor de LCD para encaixá-lo. Isto poderá danificar o produto.

Cuidado: O visor de LCD é feito de vidro e é frágil. Quebrará se cair no chão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Escala	0 + 50°C/°F
Resolução	0.1°C/°F
Precisão	± 1°C/°F
Alimentação	01 pilha 1.5V AAA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros Ltda
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS - CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100/ Fax: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br
www.incoterm.com.br



Origem: Art Fair / Hong Kong