



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



Estação de Mesa

Com Termômetro, Calendário, Cronômetro e Alarme

MODELO 7667.16.0.00


Estação de Mesa

com termômetro, calendário, cronômetro e alarme.

Parabéns por ter adquirido um produto da qualidade INCOTERM. Este é um produto de grande precisão e qualidade comprovada. Para uso com completa confiança e eficácia, por favor, leia com atenção este manual de instruções antes mesmo de usá-lo pela 1ª vez, guardando-o em local adequado para possa ser consultado sempre que necessário.

Recursos do Produto

1. Gire o relógio em quatro direções para realizar funções diferentes: Horário Atual (CALENDAR), Alarme (ALARM), Timer (TIMER) e Temperatura (TEMP).
2. O tempo máximo de contagem de tempo é de 99min e 59s.
3. A temperatura é exibida em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
4. Sistema de 12 e 24 horas.

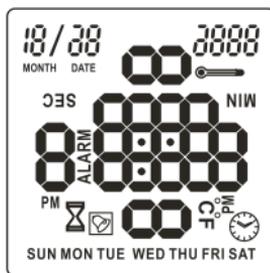

Visor LCD

Descrições Principais


- SET**
 1. Entrar em modo de configurações
 2. Confirma a configuração
- ADJ**
 1. Pressione esse botão no modo de configurações para alterar os valores
 2. Na função temperatura, pressione esse botão para alternar a exibição entre °Celsius e °Fahrenheit
 3. Alarme ligado/desligado

Configuração de data e horário

1. Pressione SET no horário atual (CALENDAR) para configurar a data e o horário. A hora ficará piscando. Pressione ADJ para ajustar a hora. Então, pressione SET para confirmar.
2. Repita os passos acima para configurar os minutos, o mês, o ano, e o sistema de 12 ou 24 horas. O dia da semana será ajustado automaticamente conforme a data.



Horário Atual

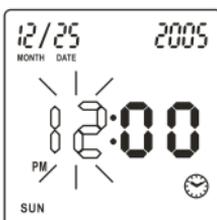

Configuração e Hora



Configuração Minutos



Configuração Mês



Configuração da data



Configuração do Ano



Sistema de 12 horas



Sistema de 24 horas

Configuração de Alarme

1. Pressione SET no horário do alarme (ALARM) para entrar na configuração de alarme. O símbolo de alarme (🔔) é exibido e a hora fica piscando. Pressione ADJ para ajustar a hora. Então pressione SET para confirmar.
2. Em seguida os minutos piscam. Pressione ADJ para ajustar os minutos. Então pressione SET para confirmar e finalizar a configuração do alarme.
3. Quando o alarme despertar, pressione qualquer botão ou gire o relógio para desligar.


4. O alarme desperta por um minuto.
5. Para ligar ou desligar o alarme, pressione ADJ.
(☑) Aparece quando alarme está ligado.




Alarme ligado



Alarme desligado

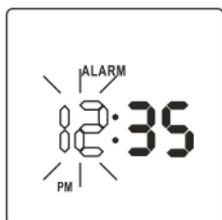

Modo de Configuração da Hora

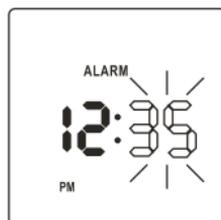


Modo de Configuração dos Minutos

Configuração do Timer


1. Quanto o relógio é girado para a função TIMER, ele iniciará a contagem progressiva automaticamente, como mostra a figura 1-1.
2. Para configurar o recurso de contagem regressiva, primeiro, pressione ADJ, para zerar o contador, como mostra a figura 1-2. Então, pressione SET. O minuto fica piscando, como mostra a figura 1-3. Pressione ADJ, para ajustar os minutos, como mostra a figura 1-4. Pressione SET novamente, para ajustar os segundos. Os dígitos dos segundos ficam piscando, com mostra a figura 1-5. Pressione ADJ, para ajustar os segundos, como mostra a figura 1-6. Quando chegar aos números desejados, pressione SET para finalizar a configuração.
3. Quando a contagem regressiva chegar em 00min 00s, o relógio acionará o

alarme sonoro por 30 segundos. Pressione qualquer botão para desligá-lo. O horário programado para a contagem regressiva é exibido novamente, conforme mostra a figura 1-7. Para voltar a zero, pressione ADJ.


4. Sem retornar a zero, quando girar o relógio para o TIMER novamente, ele fará a contagem regressiva conforme a última programação.

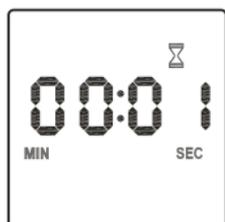


1-1

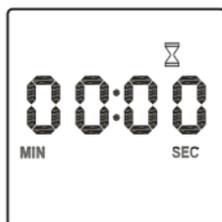


1-2

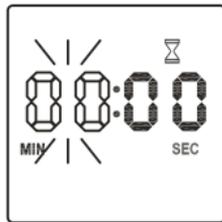


1-3

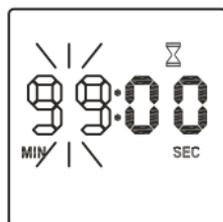

1-4

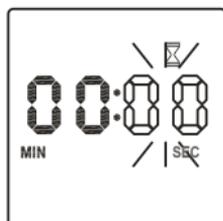

1-5

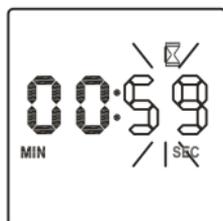

1-6




1-7

Configuração de Temperatura

1. Pressione ADJ no modo temperatura (TEMP) para mudar de Celsius (°C) para Fahrenheit (°F).

Alimentação

Use 2 pilhas AAA de 1.5V.

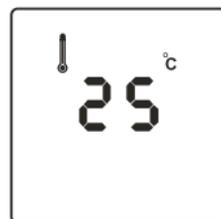

Especificações Técnicas

Faixa de temperatura detectável	-9 ~ 50°C / 14,2 ~ 122°F
Utilização em temperatura ambiente	0 ~ 50°C / 32 ~ 122°F
Precisão	± 2°C
Precisão do timer	± 90 segundos por mês
Material	ABS e acrílico transparente
Peso bruto	300g
Peso líquido	270g



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Fax.: 51 - 3248.1470 | Tel.: 51 - 3245.7145 - 3245.7162



Origem: China

Rev001_11/2010_MKT/SEPED