

Incoterm

Umidificador de ar Ultrasônico com filtro
UMD500

*Umidade
Max*



- Capacidade de 4,5 litros
- Névoa fina e fria
- Silencioso
- Desligamento automático
- Fácil limpeza
- Baixo consumo de energia
- Bivolt Automático 127V / 220V



GRÁTIS
filtro para água



29861.01.00



Saída da névoa direcionável



Reservatório com capacidade de 4,5 litros



Abertura que facilita a limpeza e escova para higienização grátis



Até 17 horas de funcionamento sem reposição de água



Controlador de Intensidade da névoa iluminado



O filtro que retém as impurezas, purifica a água tornando o ar mais puro e agradável

Apresentação do Produto

Parabéns pela escolha do umidificador UMD -500 Incoterm.

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as instruções deste manual de instruções, e guarde para eventuais consultas.

O umidificador UMD -500 é indicado para repor a umidade e a qualidade do ar em locais de clima seco e regiões poluídas, proporcionando alívio e bem estar.

Produz uma névoa fina e homogênea de vapor frio e inodoro capaz de umidificar e purificar o ar em ambientes sem alterar a temperatura, como: salas, quartos e escritórios.

O umidificador UMD-500 possui um filtro composto por diversas esferas cerâmicas que auxiliam na filtragem de metais contidas na água. Reduzindo o potencial de oxidação da água.

Cuidados Importantes

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

1. Não use qualquer aparelho com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por outro com mesmo tipo e tamanho ou levar o umidificador à assistência técnica.
2. Não coloque o umidificador perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido;
3. Coloque o aparelho em superfície plana e estável, mantendo-o longe da borda da superfície para evitar acidente.
4. O Umidificador não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (inclusive crianças), ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do umidificador ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
5. Mantenha esse umidificador longe do alcance das crianças. Não permita que o produto seja manuseado por crianças, mesmo que o umidificador esteja desligado.

6. É necessária supervisão cuidadosa quando o aparelho for usado por crianças ou perto delas.
7. Para se proteger contra choque elétrico, não mergulhe a base na água.
8. Não tente esvaziar, encher e inclinar o umidificador enquanto ele estiver em funcionamento.
9. Não use o aparelho ao ar livre.
10. Não use este aparelho no que não seja para seu uso pretendido.
11. Para uso doméstico apenas, sem fins de tratamento médico ou condições ambientais de locais de fabricação/armazenamento.
12. Guarde este manual para consulta futura.

Características Técnicas

Modelo: UMD 500

Tensão Nominal: 100 - 240V

Frequência: 50/60 Hertz

Método de nebulização: Cavitação por Ultrassom

Capacidade do Reservatório: 4,5 litros

Capacidade de Névoa: 260ml/h

Autonomia: 10 ~ 17 horas

Área de abrangência do ambiente: 30m²

Potência: 30Watts

Dimensões: 170 x 250 x 301mm


Peso Líquido: 1330 gramas (sem água)

Filtro: 39x39x62mm

Composição do filtro: Plástico e esferas cerâmicas

Vida útil do filtro: Aproximadamente 2.160 horas

Descrição das Partes

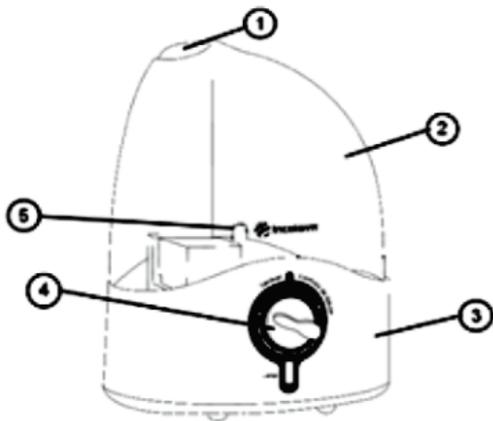

- 1- Saída de Névoa
- 2- Reservatório de água
- 3- Base
- 4- Controle de Intensidade da Névoa
- 5- LED de indicação de funcionamento

Instruções de Uso

1. Levante o tanque de água e vire de cabeça para baixo.
2. Desenrosque a tampa do reservatório de água.
3. Encha o Reservatório com água.
4. Coloque de volta a tampa do reservatório.
5. Gire o reservatório de água de cabeça para cima e coloque-o na base.
6. Ligue o aparelho na tomada da rede elétrica. Mas antes, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta de identificação localizada abaixo do aparelho. Esse umidificador é bivolt e pode ser operado na faixa de tensão conforme informado na especificação.
7. Não deixe o umidificador apoiado sobre o cabo elétrico. Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Ligações desse tipo podem causar acidentes com fogo e uma sobrecarga na rede elétrica prejudicando o desempenho do seu umidificador.
8. Gire o botão de controle de saída de névoa para a intensidade desejada.

9. Depois de alguns segundos vai começar a emitir uma névoa através do bico de saída de névoa.
10. Desligue após o uso.

NOTA: É normal ouvir um som de gotejamento quando o controle de névoa estiver no nível máximo

Led de indicação de funcionamento

VERDE - a unidade está funcionando corretamente.

VERMELHO - a unidade está vazia (reabasteça o tanque de água).

Limpeza e Manutenção

1. Desligue o aparelho da tomada antes de limpar.
2. Limpe a parte externa da base da unidade com um pano úmido.
3. Não use materiais abrasivos para evitar arranhões.

Como limpar o Reservatório de Água

1. Encha o reservatório de água com água.
2. Coloque um detergente suave e agite-o bem.
3. Agitando, segure-o com as duas mãos e não segure-o pela alça.
4. Após agitação, retire a água e lave-o bem.

NOTA: O reservatório de água deve ser limpo uma vez por semana

Como limpar o Transdutor & a Bacia de Água

1. Para remover o resíduo de água, despeje cerca de 2 colheres de sopa de vinagre branco e adicione água na bacia de água. Certifique-se de ter preenchido a bacia de água inteira, mas não até a borda.
2. Deixar a água com vinagre durante pelo menos uma hora e meia.
3. Escovar a solução no transdutor e nas áreas incrustadas com resíduo de água. Utilize a escova fornecida pelo aparelho ou com uma escova de cerdas macias.
4. Após descarte a solução e lave-o bem.
5. Em hipótese alguma mergulhe a base na água.

NOTA: Limpe o transdutor & a bacia de água pelo menos uma vez por mês para evitar o acúmulo de resíduos de água.

Filtro para água

Armazenamento: Manter em local seco e arejado, longe de raios solares.

Conservação: A limpeza externa dos componentes plásticos de seu filtro pode ser feita de forma regular com uma solução aquosa de ácido cítrico (o mesmo pode ser encontrado em distribuidores de produtos químicos). Basta mergulhar filtro na solução por alguns minutos e deixar secar.

A troca do refil do filtro é recomendada após o uso de aproximadamente 2.160 horas, ou quando as esferas cerâmicas ficarem escuras (cor entre cinza e preto).

Instruções de uso:

Para trocar o refil do filtro é fácil. Desligue o aparelho (umidificador) da tomada de energia elétrica antes de realizar qualquer função. Desenrosque a tampa do reservatório de água. Coloque o novo filtro e verifique se o mesmo ficou bem rosqueado. Feche a tampa do reservatório de água.

A Incoterm não recomenda a utilização de outro filtro em seu umidificador.

Resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O umidificador não funciona de nenhuma forma.	Verifique se o aparelho está corretamente conectado na tomada e se o botão de controle de nevoa está na posição ON.
O indicador led está ligado, mas não há emissão de fumaça ou muito pouca está sendo emitida.	Certifique-se de que nada está bloqueando o bico de saída de fumaça. Verifique se tem água no tanque.
Aparece poeira branca fora do umidificador.	A água que você está usando pode conter muitos minerais. Mude para água destilada ou filtrada.
Se possuir um odor estranho.	Limpe o reservatório de água. Deixar o tanque de água aberto sem a tampa durante algum tempo.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 01 (um) ano a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA

Portaria nº 371 de 29 de dezembro de 2009
Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos.





Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br



Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br

Origem: CHINA

Rev.001_MKT/PNM