# TERMÔMETROS PARA REFRIGERAÇÃO E LATICÍNIOS

Parabéns! Você acaba de adquirir um termômetro multiuso com proteção plástica, presente no mercado há 35 anos com qualidade e eficácia comprovada pela constante busca na melhoria e satisfação do cliente.



# • INSTRUÇÕES DE USO

Termômetros utilizados normalmente em câmaras frias e em processos de beneficiamento de laticínios, Disponível em duas faixas de temperatura -40+50°C e -10+110°C ambos com divisão, de 1°C.

## • RECOMENDAÇÕES DE USO

Termômetros na faixa de temperatura de -40+50° normalmente poderão permanecer dentro de câmaras frias, balcões frigoríficos ou geladeiras para leitura das temperaturas ou mesmo em soluções liquidas.

Termômetros na faixa de temperatura de -10+110° quando em aferições de temperaturas acima de 70°C até 110°C, deverão ser utilizados apenas para tomada de temperatura e não deverão permanecer dentro das soluções ou ambientes. O termômetro quando utilizado para beneficiamento ou controle da temperatura de alimentos, aconselha-se usar termômetros com enchimento de líquido vermelho afim de se obter melhor visibilidade da leitura da temperatura. Este líquido é um produto ecológico, portanto não causa danos à saúde e nem ao meio ambiente.

### LIMPEZA

A proteção plástica foi desenvolvida para facilitar a remoção do termômetro de vidro para a limpeza e higienização. A parte inferior da proteção denominado Protetor do Bulbo, na cor azul, deverá ser pressionada para dentro e também ser virada levemente para a esquerda. O termômetro irá se projetar para fora, pois é pressionado por uma mola na parte superior. Neste momento recomendamos cuidados no manuseio, para que o termômetro não sofra quedas. Para a limpeza do termômetro e da proteção deverá ser utilizada água corrente, sabão neutro ou detergente. Para a montagem, colocar novamente a mola na parte superior do termômetro e da proteção, Deve-se encaixar a parte inferior (Protetor de Bulbo) de cor azul na proteção plástica pressionando para dentro e virando para a direita.

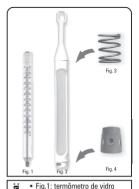


Fig.3: mola

 Fig.2: proteção plástica · Fig.4: protetor do bulbo



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso seiam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

#### Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19 Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br www.incoterm.com.br

#### Filial São Paulo

Rua Machado Bittencourt, 361 - sala 1505 - São Paulo/SP Tel: 11 - 5574.5757

