



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



TouchPLAY™ UPBEAT
A-DIV-0052.00

Manual de Instruções TouchPLAY™ UPBEAT

1. Antes de começar a usá-lo	3
2. O campo de operação e todas as vantagens do TouchPLAY™ UPBEAT	3
3. Para a sua segurança.....	4
3.1. Cuidado! Risco choque elétrico!	4
3.2. Atenção, perigo de ferimentos!!!	5
3.3. Informações importantes sobre a segurança do TouchPLAY™ UPBEAT	5
4. Elementos	6
5. Instruções / operação	6
5.1. Status do LED de controle	7
5.2. Ruído nos alto-falantes	7
6. Soluções de problemas	8
7. Eliminação de resíduos	9
8. Especificações.....	9

1. Antes de começar a usá-lo

- * Por favor, certifique-se de ler o manual de instruções.
- * Seguir e respeitar as instruções deste manual evitará danos ao instrumento e a perda da garantia decorrente de defeitos devido à utilização incorreta.
- * A Incoterm não será responsável por qualquer dano que ocorra pelo o não cumprimento das instruções deste manual.
- * Atenção, siga os conselhos de segurança.
- * Mantenha este manual de instruções para uma futura consulta.

2. O campo de operação e todas as vantagens do TouchPLAY™ UPBEAT

- * Com a tecnologia NearFA™ (Near Field Audio) (sem conexão de fios, Wi-Fi ou Bluetooth)
- * Basta escolher a música, colocar o seu smartphone sobre o TouchPLAY™ UPBEAT e desfrutar um som de qualidade;
- * Melhora o som sem nenhum tipo de acoplamento (fios, Bluetooth e Wi-Fi);
- * Pronto para usar – Com ligamento de desligamento automático;
- * Tempo de reprodução com as pilhas de aproximadamente 10 horas;
- * Superfície emborrachada;
- * Também pode ser usado como um alto-falante adicional para laptops ou tablets (com saída de áudio de 3,5 mm);
- * Conexão Micro USB (5V) para o fornecimento de energia através de um computador ou adaptador de energia;
- * Indicado para telefones celulares e MP3 players com alto-falante embutido;

3. Para a sua segurança

* Este produto destina-se exclusivamente para o campo de aplicação descrito acima. O dispositivo deverá ser usado somente como descrito nestas instruções.

* Não é permitido fazer reparações, alterações ou modificações por conta no dispositivo, a fim de não perder a garantia.

* Este produto destina-se apenas para uso doméstico.

Observar quando usar o TouchPLAY™ UPBEAT com um adaptador de energia. (Adaptador não incluído).

3.1. Cuidado! Risco choque elétrico!

* Use uma fonte de alimentação universal adequado com uma tensão de saída DC 5V.

* O dispositivo e o adaptador de rede não devem entrar em contato com água ou umidade. Ele deve ser operado em interiores secos.

* Não utilize o produto quando a carcaça ou o adaptador de energia estiver danificado.

3.2. Atenção, perigo de ferimentos!!!


- * Mantenha este dispositivo e as pilhas fora do alcance das crianças;
- * As pilhas não devem ser jogadas em fogo, em curto-circuito ou desmonta-las.
Risco de explosão!
- * Pilhas com pouca carga devem ser substituídas o mais rapidamente possível para evitar danos causados por vazamento.
- * Nunca use uma combinação de pilhas novas e usadas em conjunto, ou pilhas de diferentes tipos. Usar luvas de proteção química resistente e óculos de segurança ao manusear pilhas que vazaram.
- * Retire as pilhas se não utilizar o produto por um longo período de tempo.

3.3. Informações importantes sobre a segurança do TouchPLAY™ UPBEAT

- * Não coloque o dispositivo próximo a temperaturas extremas. Vibrações ou choques decorrente de quedas;
- * Coloque apenas os objetos recomendados no dispositivo;
- * Proteger da umidade, areia, poeira e sujeira;
- * Limpe o instrumento com um pano macio e úmido. Não use solventes ou produtos abrasivos.
- * Por favor, tome cuidado especial com os alto-falantes;

4. Elementos

- ① Alto-falante
- ② LED de status do dispositivo
- ③ Botão Liga/Desliga
- ④ Conector micro USB DC 5V
- ⑤ Conector 3,5mm (audio-entrada)
- ⑥ Sensores
- ⑦ Compartimento das pilhas

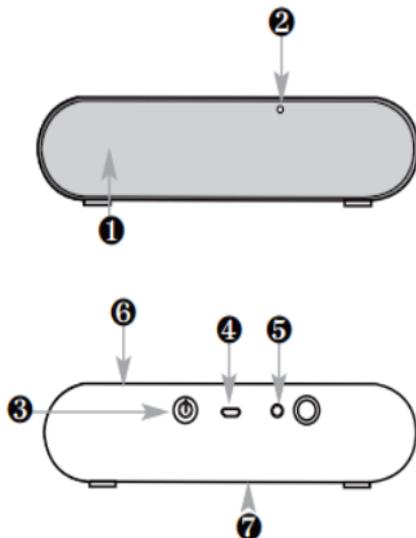

5. Instruções / operação

- * Abra o compartimento das pilhas na parte inferior do dispositivo
- * Insira três pilhas novas tipo AA 1,5V. Certifique-se de que as polaridades estão corretas. Feche o compartimento das pilhas.
- * Depois de as pilhas serem colocadas um sinal luminoso (LED) piscará durante três segundos
- * O equipamento está no modo de espera. Cada vez que o botão é pressionado, o status muda da seguinte maneira:

Desligado – Modo de espera - Ligado – Desligado

5.1. Status do LED de controle

Status	LED de controle azul
Ligado	LED permanentemente ligado
Desligado	LED desligado
Modo de espera	O LED piscará a cada três segundos
Reproduzindo som	O LED sincroniza com a música
Pilha Fraca	O LED pisca três vezes a cada quatro segundos no modo de espera

* Coloque o seu smartphone com o alto-falante voltado para os sensores na superfície do TouchPLAY™ UPBEAT. Inicie a reprodução de áudio e ajuste o volume no celular. Os sinais elétricos de as ondas de som são amplificados sem nenhum acoplamento.

* Uma vez que a música para, ou o smartphone é removido, o dispositivo retorna ao modo de espera após um minuto. No modo ligado do dispositivo desliga-se automaticamente após os 10 minutos.

5.2. Ruído nos alto-falantes

* Por favor, note que o funcionamento do EDGE ou operação GSM pode causar interferência de ruído. Por exemplo, ao receber uma chamada de telefone. No 3G e LTE, não ocorre interferência de ruído.

* Para evitar os ruídos, ative o modo avião de seu smartphone, ou modo off-line, ou usar a entrada de áudio incorporada.

6. Soluções de problemas

Problemas	Solução
<p>O TouchPLAY™ UPBEAT não está pronto para uso</p> <p>O LED não acende ou pisca</p>	<p>*Ligue o aparelho</p> <p>*Certifique-se de que as polaridades das pilhas estão corretas.</p> <p>*Substituir as pilhas por novas.</p> <p>*Conectar o dispositivo na rede de energia elétrica através do adaptador (vendido separadamente)</p>
<p>A música não é amplificada / o LED não pisca sincronizado com a música</p>	<p>*Mude a posição do smartphone, mover o alto-falante embutido para perto dos sensores.</p> <p>*Aumente o volume do seu smartphone</p>
<p>Ruídos de interferência</p>	<p>Ver o tópico 5.2: Ruído nos alto-falantes</p>

7. Eliminação de resíduos

Nunca jogue as pilhas com carga baixa e pilhas recarregáveis em lixo doméstico.

Os símbolos para os metais pesados contidos são: Cd = cádmio, Hg = Mercúrio, Pb= chumbo.

Por favor, não descarte este instrumento no lixo doméstico. O usuário é obrigado a levar dispositivos no fim de vida útil a um ponto de coleta designado para a eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos, a fim de garantir uma eliminação compatível com o ambiente.

8. Especificações

Alto-falante	2 alto-falantes: 2,5W x 2RMS
Conector Jack	Entrada de áudio 3,5mm (cabo não incluído)
Alimentação	Adaptador de energia DC 5V micro-USB-Jack (cabo não incluso) Pilhas 3 x 1,5V AA (não incluídas)
Duração das pilhas	Cerca de 10 horas a volume médio
Dimensão	162 x 72 x 40 mm
Peso	207g



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br



C · A · C

Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br