BALANÇA CORPORAL

Mecânica Incoterm

BCM050

GARANTIA 6 Meses

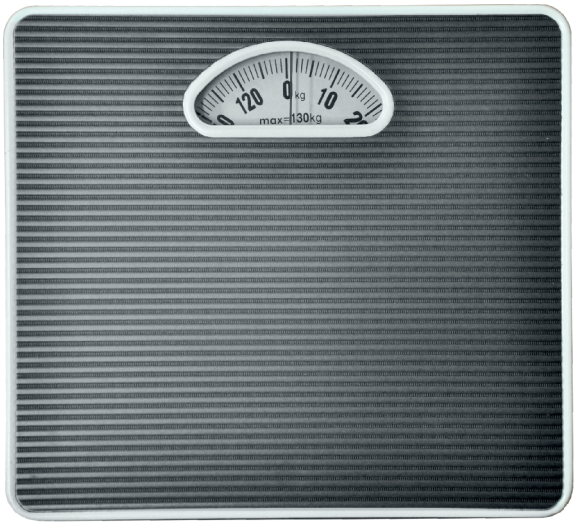

Foto meramente ilustrativa

www.incoterm.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Balança mecânica

Incoterm
Saúde e bem-estar

MANUAL DO USUÁRIO

COMO USAR SUA BALANÇA MECÂNICA:

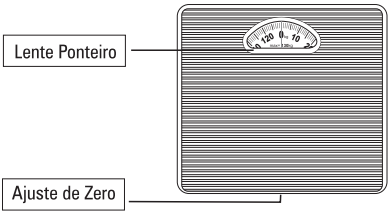

1. Ajuste de "0": para ajustar o indicador em zero, utilize o botão giratório na base da balança até que o zero se alinhe com o ponteiro.

2. Posicionamento correto: Coloque a balança em uma superfície plana e rígida. Uma superfície como um carpete pode afetar seriamente a medição. Suba na balança sem se inclinar para frente ou para trás e distribua seu peso de forma uniforme entre seus pés. Não pule sobre a balança.

COMO CUIDAR DE SUA BALANÇA MECÂNICA:

1. Limpar com um pano úmido
2. Não aplicar impactos súbitos ao produto
3. Não derramar água sobre a balança
4. Não exponha a balança a luz solar direta. (Por que a balança pode ficar extremamente quente).

Finalidade: Esta balança foi desenvolvida para pesagem corporal e não deve ser utilizada para comércio legal, certificação ou realização de diagnóstico.

Exatidão: Se os usuários utilizam normalmente a balança de acordo com as instruções acima mencionadas, o erro na exatidão será $\pm$1.2 dígitos quando o peso do corpo é de 0 a 60 Kg e será de $\pm$2.0 dígitos quando o peso do corpo é de 60 a 130 Kg.

Incoterm
Desde 1973

Rev 001 12/2016 MKT/PNM

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br

Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106
C·A·C
atendimento@incoterm.com.br

Origem: China