


TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL INCOTERM TH60 T-THI-0024.00

Foto meramente ilustrativa

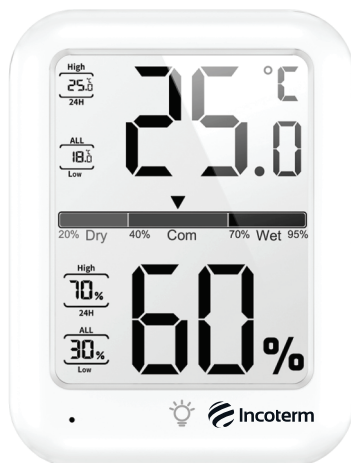

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado por adquirir o Termo-higrômetro Incoterm. É destinado para medição de temperatura e umidade interna.

Leia as informações a seguir com atenção antes de operar.

Especificações:

Faixa de temperatura: -10°C a 50°C (14°F a 122°F)

Exatidão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Faixa de umidade: 20% a 95% UR

Exatidão: $\pm 5\%$ UR

Alimentação: 2 x AAA 1,5 V ((pilhas não inclusas)

Dimensão do produto: 86 x 64 x 22mm

Peso: Aprox. 92g (com pilhas)

Funções:

Temperatura interna, exibição de umidade.

Unidade de temperatura °C/°F alterável.

Memória de valores MAX/MIN de temperatura e umidade, 24 horas/ALL.

Exibição do grau de conforto.

Visor LCD com luz de fundo.

Função do Botão:

 Toque neste botão para ligar/desligar a luz de fundo (ligada por aprox. 10s).

[°C/°F 24/ALL]

Pressione rapidamente para trocar a unidade de temperatura entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

Pressione e segure para trocar os valores MAX e MIN memorizados de temperatura e umidade entre 24 horas e o histórico (ALL).

Instrução de uso:

1) Abra a tampa do compartimento da pilha, instale a pilha, feche a tampa novamente, o termo-higrômetro começa a funcionar após 2 segundos.

2) Exibição do grau de conforto

A seta aponta para “Com” quando a temperatura estiver entre 18 °C a 25°C (64 °F a 77 °F) e a umidade estiver entre 40% UR a 69% UR, significa confortável.

A seta aponta para Dry (seco) quando a umidade estiver inferior a 40% UR.

A seta aponta para Wet (úmido) quando a umidade estiver superior a 69% UR.

Atenção:

Retire a pilha e coloque-a de volta após 3 segundos se aparecer alguma exibição anormal.

Como consumidor, você é legalmente obrigado a descartar pilhas e acumuladores usados de maneira ecologicamente correta.

Entregue a pontos de coleta apropriados de acordo com os regulamentos nacionais ou locais. As designações para metais pesados contidos são: Cd=cádmio, Hg=mercúrio, Pb=chumbo!

Os dados técnicos estão atualizados no momento da impressão desse manual de instruções e podem sofrer alterações sem aviso prévio.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA.
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | www.incoterm.com.br



Origem: China

REV_004_02/2025_MKT/PNM