


TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL INCOTERM TH70 T-THI-0026.00

Foto meramente ilustrativa

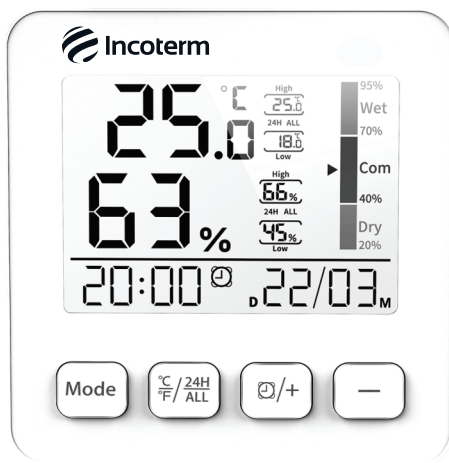

MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **Incoterm**
Soluções em medição



Obrigado por adquirir o Termo-higrômetro Incoterm. É destinado para a medição de temperatura e umidade interna.

Leia as informações a seguir com atenção antes de operar.

Especificações técnicas:

Faixa de temperatura: -10°C a 50°C (14°F a 122°F)

Exatidão temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Faixa de umidade: 20% UR a 95% UR

Exatidão umidade: $\pm 5\%$ UR

Fonte de alimentação: 2 x AAA 1,5 V (pilhas não inclusas)

Dimensão do produto: 89 x 91 x 23mm

Peso: Aprox. 106g (com pilha)

Funções:

Temperatura interna, exibição de umidade.

Relógio (12h/24h alterável)/exibição de data.

Despertador, função de alarme diário.

Unidade de temperatura °C/°F alterável.

Memória de valores MAX/MIN de temperatura e umidade, 24 horas/ALL.

Exibição do grau de conforto.

Visor LCD com luz de fundo.

Função dos botões:

[]: Toque no botão de luz de fundo para ligar/desligar a luz de fundo (ligada por 10s).

[Mode]: Pressione rapidamente para alternar o modo relógio ou o modo despertador, pressione e segure para entrar no modo de configuração do relógio.

[ , /+]: Interruptor liga/desliga do despertador; sob o modo de configuração, pressione rapidamente este botão para aumentar o valor, pressione longamente para acelerar o aumento.

[-]: No modo de configuração, pressione este botão para diminuir o valor, pressione e segure para acelerar a diminuição.

[°C/°F, 24H/ALL]: Pressione rapidamente este botão para trocar a unidade de temperatura °C/°F. Pressione e segure para trocar os valores MAX e MIN memorizados de temperatura e umidade entre 24 horas e o histórico (ALL).

Operação:

Abra a tampa do compartimento da pilha, instale a pilha, feche a tampa

novamente. O termo-higrômetro começa a funcionar após 2 segundos.

O horário padrão é 00:00 (24H).

Configuração do relógio:

Pressione o botão [Mode] por 2 segundos para entrar na configuração do relógio, flash 12/24H, pressione o botão [] /+ ou [-] para selecionar entre o modo 12h ou o modo 24h. Continue pressionando o botão [Mode] uma vez, passo a passo, para inserir o ponto de configuração de hora, minuto, ano, mês e data. Pressione o botão [] /+ ou [-] para ajustar hora, minuto, ano, mês e valor de data. Após a conclusão de todos os pontos de configuração, pressione o botão [Mode] para confirmar e voltar à exibição normal do relógio.

No modo de configuração, pressione o botão [] /+ para aumentar o valor, pressione e segure para acelerar o aumento. Pressione o botão [-] para diminuir o valor, pressione e segure para acelerar a diminuição. Durante a configuração, se parar de pressionar o botão por 30 segundos, o dispositivo salvará automaticamente os valores de configuração e retornará ao modo relógio.

Configuração do despertador:

No modo relógio, pressione o botão [Mode] para entrar no modo despertador (AL aparece), pressione [] /+ para LIGAR ou DESLIGAR a função Despertador.

Pressione o botão [Mode] por 2 segundos para entrar na configuração da hora do despertador (AL), o valor da hora piscará, pressione o botão [] /+ / [-] para definir o valor da hora do alarme. Pressione [Mode]

uma vez novamente para entrar na configuração dos minutos do despertador, o valor dos minutos piscará, pressione o botão [ ,/+]/[-] para definir o valor dos minutos do alarme. Depois de definir os valores de hora e minuto do alarme do relógio, pressione o botão [Mode] para confirmar e retornar à exibição normal do relógio.

No modo de configuração, pressione o botão [ ,/+] para aumentar o valor, pressione e segure para acelerar o aumento.

Pressione o botão [-] para diminuir o valor, pressione e segure para acelerar a diminuição.

Despertador: Se a função de alarme estiver ativada e o relógio atingir a hora do alarme, ele tocará por 1 minuto, pressione qualquer botão para parar.

Durante a configuração, se parar de pressionar o botão por 30 segundos, o dispositivo salvará automaticamente os valores de configuração e retornará ao modo relógio.

Exibição do grau de conforto:

A seta aponta para “Com” quando a temperatura estiver entre 18 °C a 25 °C (64 °F a 77 °F) e a umidade entre 40% UR a 69% UR, significa confortável.

A seta aponta para Dry (seco) quando a umidade estiver inferior a 40% UR.

A seta aponta para Wet (úmido) quando a umidade estiver superior a 69% UR.

Atenção:

Retire a pilha e coloque-a de volta após 3 segundos se aparecer alguma exibição anormal.

Como consumidor, você é legalmente obrigado a descartar pilhas e acumuladores usados de maneira ecologicamente correta.

Entregue a pontos de coleta apropriados de acordo com os regulamentos nacionais ou locais. As designações para metais pesados contidos são: Cd=cádmio, Hg=mercúrio, Pb=chumbo!

Os dados técnicos estão atualizados no momento da impressão desse manual de instruções e podem sofrer alterações sem aviso prévio.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA.
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | www.incoterm.com.br



Origem: China

REV_005_02/2025_MKT/PNM