


7663.02.0.00

Termo-higrômetro Digital Máxima e Mínima

Foto meramente ilustrativa

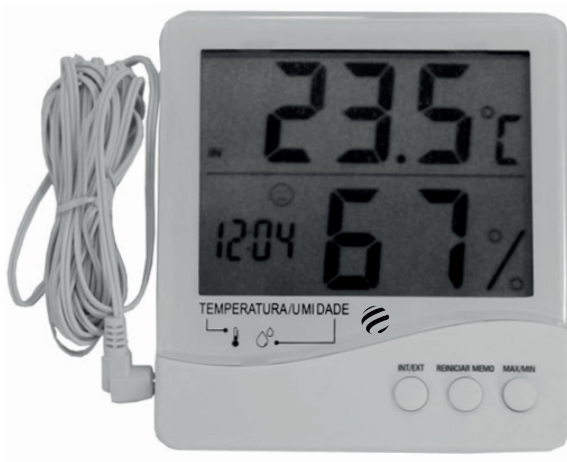

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Termo-higrômetro Digital

Máxima e Mínima

Principais características

- . O visor mostra a temperatura interna e externa, a umidade interna e a hora.
- . A memória é utilizada para rechamada e exibição das leituras de temperatura e umidade relativa máximas e mínimas anteriores.
- . Unidade de medição de temperatura selecionável °C/°F;
- . Exibe hora em 12/24h e calendário;

Montagem em parede e mesa:

Descrição das partes

INT/EXT: indicador de temperatura interna ou externa.

MAX/MIN: memória para rechamada da temperatura e umidade máxima/mínima.

REINICIAR MEMO: limpa a memória de temperatura e umidade máxima/mínima.

C/F: exibe temperatura em C/F.

SET: ajusta a hora local para em 12 ou 24 horas e data.

ADJ: ajusta a data/calendário.

Símbolos: Carinhas que aparecem no visor.



Triste



Sério



Alegre

Um destes símbolos irá aparecer quando o termo-higrômetro detectar o nível de conforto do ambiente. Caso não apareça um dos símbolos no visor, o termo-higrômetro ainda não detectou o nível de conforto no ambiente.

Operação Geral: Abra o compartimento de pilha e puxe o isolador da pilha para fora. O termo-higrômetro está preparado para uso agora. A exibição de hora será 12:00. A hora é definida como a seguir:

1. Pressione o botão SET por 3 segundos para definir o modo. O minuto da definição de hora piscará, pressione ADJ para ajustar o minuto, depois, pressione o botão SET para confirmar o minuto. Neste momento, os dados de hora também piscarão, pressione ADJ para ajustar as horas e pressione SET para confirmar as horas definidas.

2. Pressione a tecla SET continuamente para poder definir a hora, 12/24 horas, mês, data separadamente. Nos menus correspondentes, pressione ADJ para fazer o ajuste.
3. Se nenhuma operação for executada dentro de um minuto, o termo-higrômetro sairá do menu ajuste.
4. Leitura do calendário, na exibição de hora atual; pressiona ADJ, uma vez para a exibição do calendário e 10 segundos depois a hora voltará a ser exibida.
5. Pressione INT/EXT para alternar entre temperatura interna e externa.
6. No modo interno (INT), pressione a tecla MAX/MIN uma vez, a temperatura e a umidade interna máxima será exibida, desde o último reinício da memória. Pressione MAX/MIN novamente para exibir a temperatura e umidade mínima, desde o último reinício da memória. Pressione MAX/MIN novamente, ele voltará para a exibição da temperatura e umidade interna atual.
7. No modo externo (EXT), pressione a tecla MAX/MIN uma vez, a temperatura externa máxima será exibida, desde o último reinício da memória. Pressione MAX/MIN novamente para exibir a temperatura mínima, desde o último reinício da memória. Se pressionar MAX/MIN novamente, ele voltará para a exibição da temperatura atual.

8. Na operação 6 e 7 acima, pressione REINICIAR MEMO para apagar a memória de temperatura e umidade MÁXIMA/MÍNIMA. lembrando que quando estamos visualizando o interno, apagamos a memória interna (temperatura e umidade) e quando estamos visualizando o externo, apagamos a memória externa (temperatura).

9. Comutação das unidades de exibição °C/°F: Pressione a tecla °C/°F para comutar as unidades de temperatura °C/°F.

Nota:

1. Quando o visor se torna fraco, a pilha deve ser substituída para garantir a precisão.
2. Descarte a pilha de maneira adequada.
3. A qualidade do instrumento não será garantida se o dano for causado por negligência, uso impróprio ou se o instrumento foi violado.

Especificação:**faixa de medição da temperatura:**

IN 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

OUT -50°C a +70°C (-58°F a 158°F)

Faixa de medição da umidade: 15% a 95% (UR)

Resolução temperatura: 0,1°C/°F

Resolução Umidade: 1%

Precisão Temperatura IN/OUT: $\pm 1^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$

Precisão da Umidade: $\pm 5\%$ UR

Pilha: 1,5 V tipo AAA (não inclusa)



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100
www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev002_07/2026_MKT/PNM