


7429.02.0.00

Termo-higrômetro Digital Máxima E Mínima

Foto meramente ilustrativa

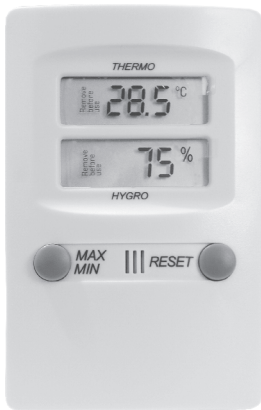

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Incoterm
Soluções em medição

TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA

O termo-higrômetro digital é um instrumento de medição da temperatura e da umidade relativa do ar no ambiente onde trabalha. Possui também a capacidade de armazenar os respectivos valores máximo e mínimo alcançados ao longo de um determinado período de tempo.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para colocar o instrumento em funcionamento pela primeira vez, abra o compartimento da pilha na parte traseira do instrumento, pressionando a seta na direção indicada. Retire o lacre da pilha, observando as polaridades negativo (-) para a direita e positivo (+) para a esquerda.

Para seu conforto, o instrumento pode ser pendurado na parede através de um prego ou parafuso, ou ainda, colocado sobre a mesa, afastando o suporte localizado na parte traseira (parafuso não incluso).

O visor superior indica a temperatura em °C ou °F. A seleção da unidade desejada é feita através da chave situada na parte superior traseira do instrumento. O visor inferior indica a umidade relativa do ar em %.

Para verificar os valores armazenados máximos e mínimos da temperatura e umidade relativa do ar proceda da seguinte maneira: Pressionando o botão MAX/MIN uma vez, serão exibidos os valores máximos da temperatura e da umidade relativa do ar. Pressionando novamente o botão MAX/MIN, serão exibidos os valores mínimos respectivos. Para retornar aos valores de temperatura e umidade ambiente do momento, pressione o botão MAX/MIN novamente.

Para zerar os valores máximos e/ou mínimos armazenados, aperte o botão MAX/MIN para conseguir observar os valores atuais que se deseja zerar e aperte o botão RESET. Uma vez resetados os valores armazenados o instrumento armazena novamente os valores atuais de umidade relativa do ar e temperatura ambiente.

Quando o instrumento detecta que a carga da pilha está baixa, no visor inferior aparece uma pilha indicando a necessidade de troca da mesma. Substitua a pilha para que o instrumento volte a funcionar normalmente.

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- Remova a pilha do instrumento se não vai ser utilizado por um longo período de tempo;
- O instrumento não pode ser usado ou colocado dentro de fornos ou aparelhos microondas.
- Efetuar limpeza com pano úmido e sabão neutro.

Especificações Técnicas

Faixa de medição de temperatura	-10°C a 60°C
Exatidão	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ de -10°C a 50°C
	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ para o restante da faixa
Faixa de medição de umidade	10% a 99% UR
Exatidão	$\pm 5\%$ de 25% a 75% (entre 0°C e 50°C)
	$\pm 6\%$ para o restante da faixa
Alimentação	1 pilha 1.5V AAA (não inclusa)



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA.
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000
CNPJ: 87.156.352/0001-19 | Tel: 51 3245.7100
www.incoterm.com.br



Origem: China

REV005_08/2026_MKT/PNM