

Incoterm


Termômetro de Temperatura atual e sua MÁXIMA e MÍNIMA

O termômetro de máxima e mínima registra as variações das temperaturas ocorridas em um ambiente num período de tempo pré-estabelecido. Ele nos fornece três valores: a temperatura mínima, a máxima e a do momento.

LEITURA:

- 1- TEMPERATURA MÍNIMA:** a que está indicada ao nível inferior do filete azul na coluna esquerda.
- 2- TEMPERATURA MÁXIMA:** a que está indicada ao nível inferior do filete azul na coluna direita.
- 3- TEMPERATURA DO MOMENTO:** indicada pela parte superior da coluna transparente em ambos os lados.

A leitura deve ser feita conforme desenho abaixo:

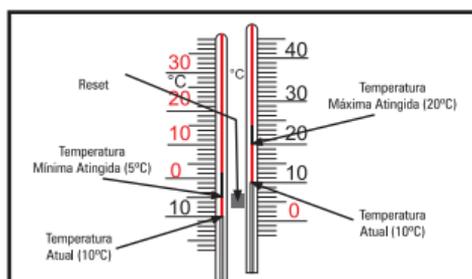

Instale o instrumento no local definitivo da medição.

Aguarde 05 minutos para estabilização do líquido com o meio. Para iniciar uma nova medição é necessário apertar o botão zerador de memória, resetando o instrumento, fazendo com que os filetes azuis deslizem sobre o menisco do líquido.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Devido a existência de um líquido cuja finalidade é manter a mobilidade dos filetes, são necessários cuidados para evitar fracionamentos da coluna de líquido, procurando manter o instrumento em perfeitas condições de uso. Sugerimos algumas precauções:

- Mantê-lo armazenado sempre na posição vertical conforme indicado na caixa. Evitar que o instrumento seja submetido a queda ou impacto;
- Não transportar este instrumento via correio;
- Não deixe o instrumento exposto aos raios solares.

CONSERTO DA COLUNA DE LÍQUIDO ECOLÓGICO

No caso de rompimento da coluna contínua de LÍQUIDO, coloque o instrumento na posição inversa (cabeça para baixo) e aperte o botão central até que os filetes azuis desapareçam da coluna. Segure o instrumento pela parte superior e sacuda com força, de modo que o braço movimente-se de cima para baixo sucessivamente por 04 vezes. Repita o processo até que a coluna de LÍQUIDO junte-se por completo. Ao final do processo aperte novamente o botão central para que os filetes retomem a posição normal.

Especificações Técnicas

Faixa de temp. (escala mínima)	-40 + 50°C
Faixa de tem. (escala máxima)	-30 + 50°C
Divisão	1°C
Limite de erro	± 1°C
Dimensões	230x79mm
Peso	120g

Contém 1 unidade

VALIDADE INDETERMINADA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

42353

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br

Origem: TFA Alemanha