

A-DIV-0104

Termo-Higrômetro para Sauna

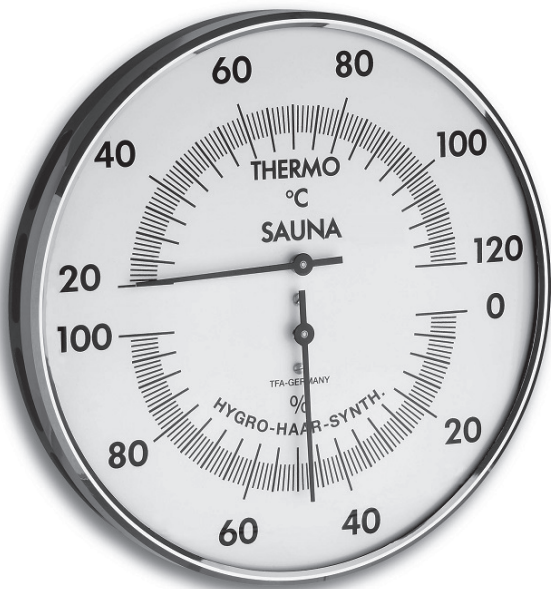


Foto meramente ilustrativa

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

Instruções de uso

O termo-higrômetro é um instrumento destinado à medição da temperatura e umidade relativa do ar. A leitura é realizada através do posicionamento dos ponteiros.

O termo-higrômetro pode ser instalado em uma parede, pois ele possui um orifício de suspensão para fixação por meio de um prego ou parafuso.

O higrômetro é ajustado na fábrica, porém se for necessário corrigir a umidade relativa indicada, o ajuste pode ser realizado com uma chave de fenda girando um parafuso existente na parte traseira do equipamento.

Ele poderá ser comparado com um higrômetro padrão, ou quando não houver um disponível pode-se adotar o seguinte procedimento:

Umedecer uma toalha e acondicionar o equipamento a ser regulado na mesma, de forma que somente a escala fique visível, isto é, manter as laterais e a parte traseira em contato direto com o tecido úmido, por aproximadamente 30 minutos. Após esse tempo retire o equipamento da toalha e utilizando uma chave de fenda gire o parafuso até a indicação de 95 % UR. Recoloque novamente o equipamento sobre a toalha molhada para fazer a conferência do valor.

Atenção: Recomenda-se que o local de instalação esteja a 50 cm abaixo do teto.

Especificações

Dimensões	Ø 132 x 33 mm
Escala termômetro	20 +120°C
Divisão termômetro	1°C
Exatidão termômetro	± 7°C
Escala higrômetro	0 a 100 % UR
Divisão higrômetro	1 % UR
Exatidão higrômetro	± 7 % UR
Material	Anel de bronze cromado
Peso	164 g



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: TFA/Alemanha