



Manual de Instruções

www.  
**incoterm**  
.com.br

# Termômetros para refrigeração e laticínios

Parabéns por ter adquirido um produto com a qualidade Incoterm. O termômetro multiuso com proteção plástica é um instrumento de grande precisão e qualidade comprovada. Para seu uso com completa confiança e eficácia, leia com atenção o manual de instruções antes de usá-lo pela primeira vez.

Diâmetro de 32 mm

Nova proteção



## • INSTRUÇÕES DE USO

Termômetros utilizados normalmente em câmaras frias e em processos de beneficiamento de laticínios. Disponível em duas faixas de temperatura  $-40+50^{\circ}\text{C}$  e  $-10+110^{\circ}\text{C}$  ambos com divisão de  $1^{\circ}\text{C}$ .


## • RECOMENDAÇÕES DE USO

Termômetros na faixa de temperatura de  $-40+50^{\circ}\text{C}$  poderão permanecer dentro de câmaras frias, balcões frigoríficos, geladeiras ou mesmo em soluções líquidas para leitura das temperaturas.

Termômetros na faixa de temperatura de  $-10+110^{\circ}\text{C}$  quando em aferições de temperaturas acima de  $70^{\circ}\text{C}$  até  $110^{\circ}\text{C}$ , deverão ser utilizados apenas para tomada de temperatura e não deverão permanecer dentro das soluções ou ambientes. O termômetro quando utilizado para beneficiamento ou controle da temperatura de alimentos, aconselha-se usar os instrumentos com enchimento de líquido vermelho afim de se obter melhor visibilidade da leitura da temperatura. Este líquido é ecológico, portanto não causa danos à saúde e nem ao meio ambiente.

## • LIMPEZA

A proteção plástica foi desenvolvida para facilitar a remoção do termômetro de vidro para a limpeza e higienização. A parte inferior da proteção denominado Protetor do Bulbo, na cor azul, deverá ser pressionada para dentro e também ser virada levemente para a esquerda. O termômetro irá se projetar para fora, pois é pressionado por uma mola na parte superior. Neste momento recomendamos cuidados no manuseio, para que o termômetro não sofra quedas. Para a limpeza do termômetro e da proteção deverá ser utilizada água corrente, sabão neutro ou detergente. Para a montagem, colocar novamente a mola na parte superior do termômetro e da proteção. Deve-se encaixar a parte inferior (Protetor de Bulbo) de cor azul na proteção plástica pressionando para dentro e virando para a direita.

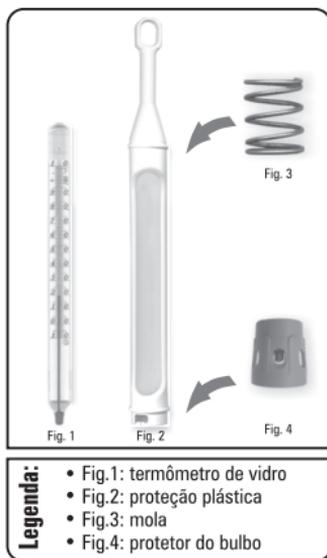

A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Incoterm Indústria de Termômetros LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470  
www.incoterm.com.br

