

# UMD030

Umidificador Portátil  
Incoterm

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE  
INSTRUÇÕES**

 **Incoterm**  
Soluções em medição

## **Antes de usar**

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar. Estas informações irão ajudá-lo a familiarizar-se com o seu novo dispositivo, conhecer todas as suas funções e partes, conhecer detalhes importantes sobre o seu primeiro uso, como operá-lo e obter instruções em caso de falha.

Seguir as instruções para uso evita danos ao dispositivo e a perda dos seus direitos. A Incoterm não se responsabiliza por eventuais danos decorrentes da não observação das instruções de uso.

Guarde este manual para consultas futuras.

## **Conteúdo da embalagem**

- 1 Dispositivo umidificador ultrassônico.
- 1 Reservatório de 500ml.
- 1 Fonte de alimentação USB 5V.
- 4 Esponjas.
- 4 Tubos plásticos prolongadores.

## **Informações importantes sobre a segurança do produto**

Não exponha o instrumento a temperaturas extremas, vibrações ou choques.

## Instruções de uso

1. Antes de ligar o umidificador, insira a esponja na água para absorver água. A esponja deve estar completamente encharcada.



2. Coloque a esponja maior primeiro e depois coloque o tubo plástico.



3. Se desejar estender o comprimento do filtro, coloque uma esponja curta em outro tubo de plástico e conecte a primeira parte da unidade.



4. Coloque o umidificador no recipiente ou em uma garrafa. Conecte o soquete a fonte USB.



5. Conecte a parte principal da tomada de energia USB do umidificador ao computador. Em seguida, acione o botão liga desliga localizado no adaptador USB.

Nota: A produção de névoa é suspensa após duas horas.

## **Limpeza e manutenção**

1. Desligue o umidificador do adaptador USB antes de limpar.
2. Limpe a parte externa da base da unidade com um pano macio e úmido.
3. Não use solventes ou produtos abrasivos.

### **Como limpar o reservatório de água**

1. Desligue o umidificador do adaptador USB antes de limpar.
  2. Coloque o detergente suave e agite-o bem.
  3. Retire a água e lave-o bem com água.
- O reservatório de água deve ser limpo uma vez por semana.

### **Como limpar o transdutor e o recipiente de água**


1. Para remover resíduos de água, despeje cerca de duas colheres de sopa de vinagre branco e adicione água no recipiente. Certifique-se de ter preenchido o recipiente.
2. Deixe a água com vinagre durante pelo menos uma hora e meia.
3. Limpe o transdutor do umidificador com um cotonete ou uma escova de cerdas macias.
4. Após, descarte a solução e lave-o bem.
5. Em hipótese alguma, mergulhe o umidificador em na água.

Nota: Limpe o transdutor e o recipiente pelo menos uma vez por mês para evitar resíduos de água.

## Descarte adequado

Este produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Não descarte este produto com outros resíduos domésticos. Ao fim da vida útil do dispositivo o usuário é obrigado a levar o dispositivo a um ponto de coleta de equipamentos eletroeletrônicos a fim de garantir o descarte ambientalmente compatível.

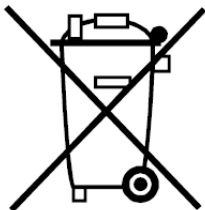

## **Especificações**

Capacidade do reservatório: 500 ml

Capacidade de umidificação: 30 a 50ml/h

Autonomia: 2 horas

Área de abrangência: 7 a 9m<sup>2</sup>

Dimensões: 158mm x Ø80mm.

Peso: 128g.

Alimentação: Fonte USB de 5 V.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



Origem: China

Rev000\_09/2017\_MKT/PNM