

# TERMÔMETRO DIGITAL

máxima e mínima



MODELO 7426.02.0.00

Manual de Instruções

# TERMÔMETRO DIGITAL

## máxima e mínima

Parabéns por ter adquirido um instrumento de qualidade INCOTERM. O termômetro digital de máxima e mínima é um instrumento de qualidade comprovada. Para seu uso em completa confiança e eficácia, leia com atenção o manual de instruções antes de usá-lo pela 1<sup>o</sup> vez.


### Funções:


- Visualização da temperatura máxima e mínima
- Visualização da temperatura em °C e °F
- Escala de medição de temperatura: -50 ~ +70°C/°F
- Precisão: +/-1°C/°F
- Resistente a água
- operação com 1 pilha do tipo AAA (1.5V)

### Botões:


- **REINICIAR MEMO:** utilizado para apagar a temperatura máxima e mínima;
- **°C/°F:** utilizado para modificar entre °C e °F

O sensor está dentro do aparelho, evite bloquear a janela de ventilação.

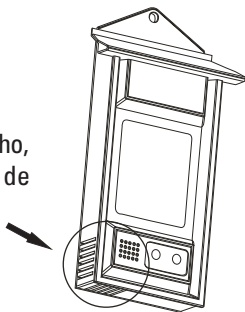

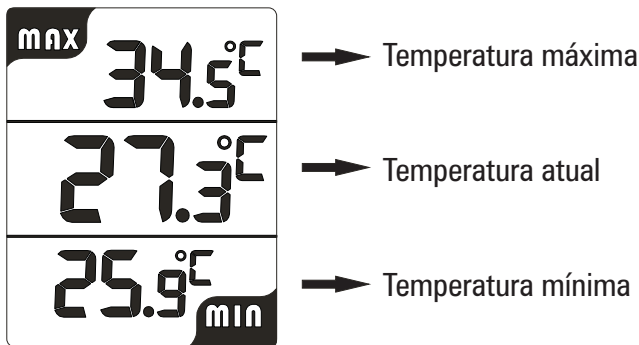

Retire a tampa da parte posterior do compartimento de pilhas

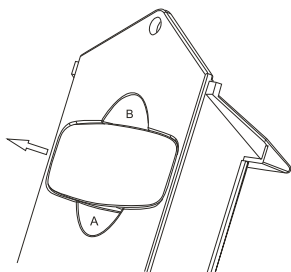

Quando utilizar o instrumento pela primeira vez, a tampa de pilhas poderá demonstrar resistência na remoção. Utilize uma ferramenta para não danificar o instrumento.

# Especificações Técnicas

Dimensões	150x80x30mm
Peso	90g
Material	Plástico PS
Pilha	1,5 Volts - Tamanho AAA

## Temperatura

Faixa de temperatura	-50°C ~ 70°C/°F
Resolução	0,1°C/°F
Precisão	±1°C/°F

## VALIDADE INDETERMINADA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



**INCOTERM**<sup>®</sup>  
INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros Ltda  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS - CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 - 3245.7100/ Fax: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



Origem: Shanghai Nanshi/China.