

BC80

Balança de Cozinha
Portátil Incoterm

Foto meramente ilustrativa



MANUAL DE INSTRUÇÕES




Incoterm
Soluções em medição

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de medição de massa com célula de carga com extensômetro de alta precisão
- Capacidade de 3 kg
- Resolução de 1g
- Função de tara
- Desligamento automático
- Indicação de pilha fraca e sobrecarga
- Unidades de medição: g/oz/lb/ml

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES DE OPERAÇÃO

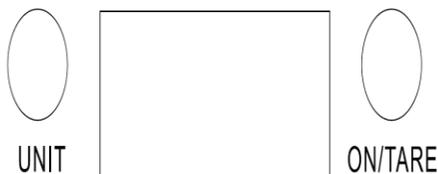


Botão UNIT: Para modificar a unidade de medida entre g/oz/lb/ml.

Botão ON/TARE: Para ligar, desligar e acionar a função tara.


MODO DE OPERAÇÃO

O compartimento de pilha está localizado na parte inferior da balança. Encontre a pilha CR2032 na embalagem. Abra o compartimento, instale a pilha e feche o compartimento. Certifique-se de que a polaridade esteja correta, colocando o polo positivo voltado para cima.

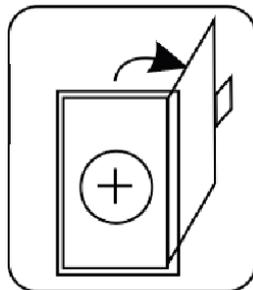

Posicione a balança em uma superfície firme e plana. De preferência em uma mesa limpa.

Pressione o botão “ON/TARE” para ligar a balança. Após a exibição de todos os seguimentos do visor, a balança estará pronta para uso quando o visor exibir a descrição “0g”.

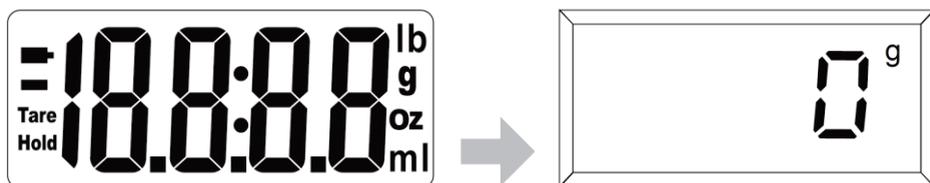


Pressione o botão “Unit” para escolher entre as unidades de medida g,oz,lb, ou ml.



Coloque o recipiente ou outros objetos que você deseja saber o peso na plataforma de pesagem da balança e o peso será exibido no visor.



Pressione o botão “ON/TARE” para apagar a medição que é apresentada no visor e será apresentada a exibição “Tare” e “0g”. Em seguida, coloque no recipiente os alimentos ou ingredientes que você deseja saber o peso. O valor medido será exibido no visor da balança.

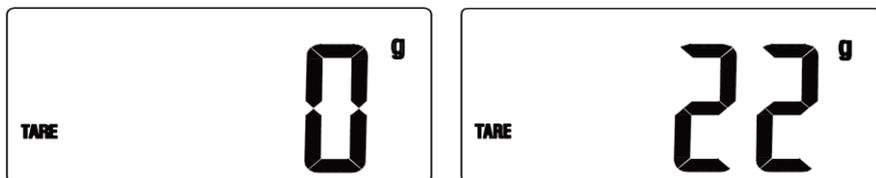

É possível utilizar a função tara para obter o peso de cada objeto que é adicionado na plataforma de pesagem. Antes de colocar um novo objeto, pressione o botão tara. Quando todos os itens forem removidos da plataforma de pesagem o peso total dos objetos será exibido no visor da balança.



Pressione o botão “ON/TARE” por aproximadamente 4 segundos para desligar a balança. A balança desligará automaticamente se não for utilizada por 10 segundos.

CUIDADO

Por favor, troque a pilha usada por uma nova assim que o símbolo “Lo” aparecer no visor.



Quando a descrição “EEEE” aparecer no visor, é um aviso de que há sobrecarga na plataforma de pesagem.

ATENÇÃO

1. Por favor, posicione a balança em uma superfície plana e rígida (de preferência em uma mesa plana e limpa) e certifique-se de que esteja firme e estável antes de usar.
2. A capacidade máxima da balança é 3 kg.
3. Para limpar a superfície da balança, use um pano macio com álcool ou um produto para limpar vidros. Não utilize sabão ou outros produtos químicos. Mantenha longe de água e líquidos corrosivos.
4. A balança é um dispositivo de medição de massa de alta exatidão. Não exponha a balança a temperaturas extremas, vibrações ou impactos. Não tente desmontar. Ao transportar, manuseie com cuidado a fim de evitar quedas.
5. Balança destinada para uso doméstico.
6. Em caso de mau funcionamento, verifique a pilha. Substitua por uma nova se for necessário. Para outros problemas entre em contato com o fornecedor ou o fabricante.

Especificações técnicas

Escala de massa: 0 a 3 kg;

Exatidão: 13 g;

Unidade de massa: g/oz/lb/ml;

Resolução: 0.1 g;

Diâmetro da plataforma de pesagem: 15 cm;

Espessura do vidro: 4 mm;

Alimentação: 1 pilha CR2032;

Dimensões: 150x185x35.5 mm;

Peso: 325 g.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev 001_07/2017_MKT/PNM