

Instruções para instalação da câmera iBaby no aplicativo Viewer for EasyN IP cameras

Procure e instale o aplicativo Viewer for EasyN IP cameras em seu dispositivo Apple.

- Na tela inicial do aplicativo toque no ícone Add new câmera ou no ícone Add na barra lateral.



- No topo da tela do aplicativo, toque no ícone Add Camera.



- Selecione o tipo de câmera tocando na seção IP Camera, DVR, NVR.



- Seção Name: Na seção Name escolha o nome que identificará a câmera no aplicativo.
- Seção URL: Na seção URL, coloque o IP de sua câmera. Usuário de sistema operacional Windows, para encontrar o numero de IP da câmera consulte a seção 3.3 "Busca e definição de IP da câmera" na pagina 8 do manual do usuário da câmera iBaby. Usuário do sistema operacional macOS, consulte o arquivo "IP_macOS", disponível na pagina da câmera iBaby no site Incoterm.com.br.
- Seção Port: Na seção Port, coloque a porta de acesso que foi definida pelo roteador. Para encontrar o numero da porta de acesso, consulte a seção 3.3, Busca e definição do endereço de IP da câmera, na pagina 8 do manual do usuário da câmera iBaby.
- Seção Username: Se o usuário padrão não foi modificado, utilize o usuário admin.
- Seção Password: Se a senha padrão não foi modificada, utilize a senha 123456.
- Seção Model: Na seção Model toque em Select model (required).




- Marque a opção Common. Após a escolha o aplicativo realiza um teste de conexão.



- Se a conexão for bem sucedida o aplicativo exibe uma imagem captada pela câmera.
- Salve as configurações tocando em Save.



- Na seção Camera List selecione a câmera que você adicionou. Toque em Select Camera.

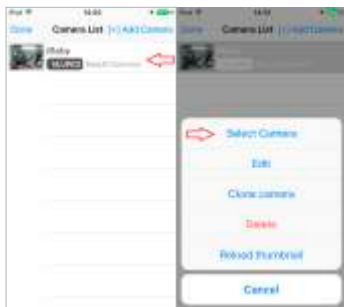

- Na tela inicial do aplicativo será exibido o vídeo da câmera.



- Com dois toques na exibição de vídeo será ativado o modo de visualização de tela inteira.
- Com um toque na tela você tem acesso a todas as funções e configurações do aplicativo.

