


- Selecione o tipo de câmera tocando na seção IP Camera, DVR, NVR.

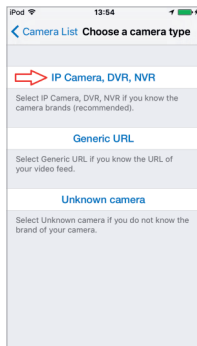

- Seção Name: Na seção Name escolha o nome que identificará a câmera no aplicativo.
- Seção URL: Na seção URL, coloque o IP de sua câmera. Usuário de sistema operacional Windows, para encontrar o numero de IP da câmera consulte a seção 3.3 "Busca e definição de IP da câmera" na pagina 8 do manual do usuário da câmera iBaby. Usuário do sistema operacional macOS, consulte o arquivo "IP_macOS", disponível na pagina da câmera iBaby no site Incoterm.com.br.
- Seção Port: Na seção Port, coloque a porta de acesso que foi definida pelo roteador. Para encontrar o numero da porta de acesso, consulte a seção 3.3, Busca e definição do endereço de IP da câmera, na pagina 8 do manual do usuário da câmera iBaby.
- Seção Username: Se o usuário padrão não foi modificado, utilize o usuário admin.
- Seção Password: Se a senha padrão não foi modificada, utilize a senha 123456.
- Seção Model: Na seção Model toque em Select model (required).

Cancel Add new Camera Save

MJPEG - STREAMING CAMERA

Name → name of your camera...

URL → camera's address : l...

Port →

Username optional ←

Password optional ←

Model → Select model (required) ←

Advanced options >

You can find more camera settings in Advanced options.

TEST CAMERA CONNECTIVITY (OPTIONAL)

Test connection

- Marque a opção Easyn.

< Back ↩ Brand or Model na... Auto scan

DVTeI IOImage >

EasyN ← >

EasySE >

Edimax >

Elmo >

Elro >

Elro DVR >

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

- Marque a opção Common. Após a escolha realize um teste de conexão.

< Edit Camera EasyN Auto scan

< Has audio No audio Streaming

< → Common ✓

F1 series

F2-611B

F2-M137

F3-M187

FS-613

H3-187V


H3-P1D3

H6-837


HS-691

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

- Se a conexão for bem sucedida o aplicativo exibe uma imagem captada pela câmera.
- Salve as configurações tocando em Save.

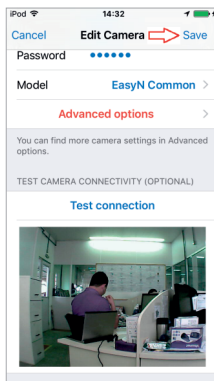


- Na seção Camera List selecione a câmera que você adicionou. Toque em Select Camera.

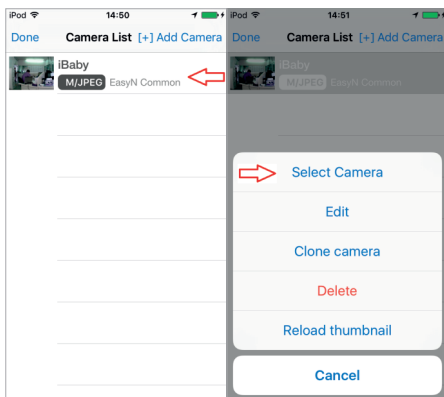

- Na tela inicial do aplicativo será exibido o vídeo da câmera.




- Com dois toques na exibição de vídeo será ativado o modo de visualização de tela inteira.
- Com um toque na tela você tem acesso a todas as funções e configurações do aplicativo.

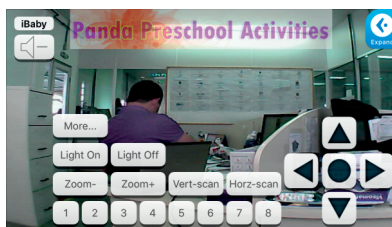


Aplicativo IP Cam Soft Lite (Android)

- Procure e instale o aplicativo IP Cam Soft Lite em seu dispositivo Android.
- Na tela inicial do aplicativo toque no ícone +.

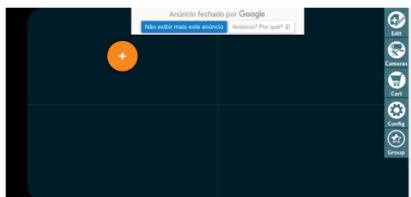


- Seção Brand: toque em Select Brand. Na lista escolha EasyN.
- Seção Model: toque em SCAN ONVIF CAMERAS. Na lista, escolha H6-837.
- Seção Use https: nenhuma ação necessária.
- Seção Name: coloque o nome de sua preferência.
- Seção Type: nenhuma ação necessária.
- Seção URL: coloque o IP de sua câmera. Usuário de sistema operacional Windows, para encontrar o numero de IP da câmera consulte a seção 3.3 “Busca e definição de IP da câmera” na pagina 8 do manual do usuário da câmera iBaby.
- Seção Username: se o usuário padrão não foi modificado utilize o usuário admin.
- Seção Password: se a senha padrão não foi modificada utilize a senha 123456. Toque em TEST CONNECTION. Se a configuração for bem sucedida será exibida a imagem captada pela câmera. Salve as configurações tocando em SAVE.

Na tela inicial do aplicativo será exibido o vídeo da câmera.

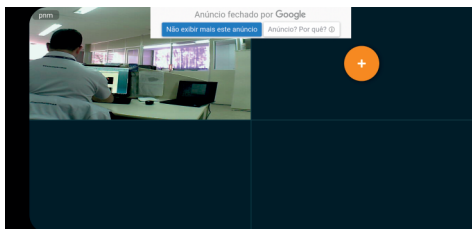

Se a imagem da câmera não aparecer na tela inicial, toque na tela em qualquer parte para aparecer a barra de menu no lado direito da tela inicial do aplicativo. Tocando no ícone Câmeras, selecione a câmera na lista que você adicionou.

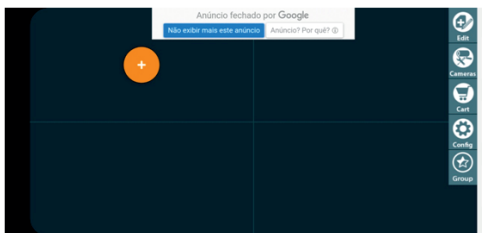

- Com dois toques na exibição de vídeo será ativado o modo de visualização de tela inteira.
- Com um toque na tela você tem acesso a todas as funções e configurações do aplicativo.

