

29855

Colher Termômetro

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

Recomendação Importante

A temperatura dos alimentos deve estar entre 5°C até o máximo de 10°C acima da temperatura corporal, ou seja, entre 41°C e 47°C, como forma de se evitar queimaduras.

A Colher Termômetro Incoterm foi especialmente desenvolvida para facilitar a alimentação do seu bebê, apresentando a temperatura do alimento. Minimizando assim, os riscos de queimaduras e também de contaminação causada pelo sopro do alimento na intenção de resfriá-lo. Garantia de segurança para um momento tão importante na vida de seu bebê.

Escala de medição: 0°C ~ 60°C

Resolução: 0.1°C

Exatidão: +-1°C

Alimentação: LR1130 (inclusas)

- Produto fabricado com plástico atóxico;
- Lavar somente a parte côncava da colher;
- Produto com desligamento automático após ± 2 minutos sem

pressionar o botão on/°C/°F;

- O botão on/°C/°F é utilizado para ligar e mudar as unidades de medição;

Advertência


Em caso de temperaturas superiores a 47,5°C, aguardar o resfriamento do alimento. Evite resfriar o alimento do seu bebê soprando.

INSTRUÇÕES DE USO E LIMPEZA

Pressione o botão **ON/°C e °F** para ligar o instrumento.

Pressione o botão **ON/°C e °F** para selecionar a unidade de medição.

Este instrumento não é a prova d'água e poderá ser limpo com um detergente neutro e com temperatura da água abaixo de 60 °C. Não expor a área do visor em água corrente.

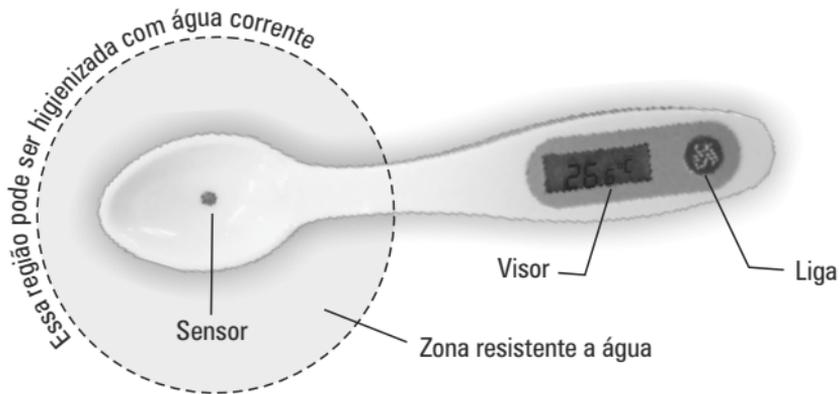



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br



Origem: China