



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



BALANÇA DIGITAL
homecollection

MODELO 28005


Parabéns por ter adquirido um produto com a qualidade Incoterm, essa balança digital é projetada para indicar precisamente seu ganho ou perda de massa durante um período de tempo.

Ela pode se manter em funcionamento durante muitos anos se utilizada de maneira correta.

Leia estas instruções antes de usá-la.

DESIGNLINE.

Balança digital de alta sensibilidade

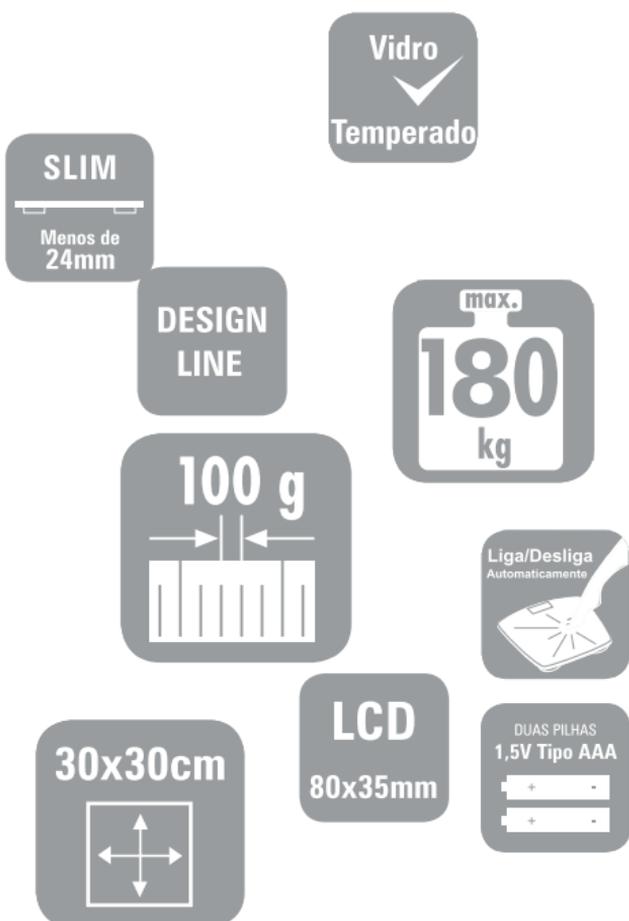

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Essa balança digital é projetada para indicar precisamente seu ganho ou perda de massa durante um período de tempo. Ela pode se manter em funcionamento durante muitos anos se utilizada de maneira correta. Por favor, leia corretamente estas instruções antes de usá-la.,

Objetivo:

Essa balança digital é exclusivamente destinada:

- Ao uso como balança pessoal e o uso doméstico

Local do Uso:

A balança contém componentes eletrônicos sensíveis e, portanto não deve ser usada:

- Próxima de fontes de calor e em ambientes que sejam expostos à umidade extrema.

ESPECIFICAÇÕES

▶ Equipada com sistema de quatro sensores de calibração de massa.

▶ Plataforma de vidro temperado de alta resistência com 6 mm de espessura.

▶ Capacidade: 180kg (396lb).

▶ Divisão: 0,1kg (0,2 lb)

▶ Visor digital LCD de 35x80mm.

▶ AUTO OFF (AUTO DESLIGAMENTO)

▶ Indicação de pilha fraca ("LO")/Indicação de sobrecarga ("o-Ld").

▶ Duas unidades de medida de massa (kg/lb) a serem selecionadas (a chave seletora está na caixa de pilhas).

▶ Alimentação: 2 pilhas AAA (inclusas).

OPERAÇÃO

PASSO 1 – Coloque a balança numa superfície sólida e plana. Não a coloque sobre carpete ou superfície macia.

PASSO 2 – Ligar

Ligue a balança encostando levemente com o pé sobre a superfície de vidro até que apareça “CAL” e logo após aparece “0.0”.

PASSO 3 – Suavemente suba na balança. Posicione seus pés na balança horizontalmente e não se mova. Aguarde um instante. A balança calculará sua massa. O valor da massa piscará três vezes, e então será mostrado a massa medida.

NOTA: 10 visor mostrará “Err” se você subir na balança antes que ela mostre “0.0”. Se isso ocorrer, por favor repita o passo 2.

Se aparecer no visor “o-Ld”, significa que a massa medida é maior que 180kg.

Quando o visor LCD mostra “LO”, significa que as pilhas estão fracas. Por favor, troque-as.

AUTO DESLIGAMENTO

Quando você desce da balança, ela automaticamente se desligará após alguns segundos. (Se nenhuma verificação é executada enquanto o zero está aparecendo no visor ela se desliga automaticamente após aproximadamente 30 segundos).

INSTRUÇÕES PARA USO E CUIDADO

A superfície da balança e seus pés não devem estar molhados ou oleosos quando subir na balança, para evitar que você escorregue.

Sempre verifique sua massa na mesma balança colocando-a na mesma superfície de solo. Uma superfície desigual pode afetar a leitura.

Procure verificar sua massa sem roupas e sem calçados, antes de refeições e sempre no mesmo horário do dia. Um bom momento para a verificação é quando você se levanta pela manhã.

A balança pode oscilar em $\pm 100\text{g}$ aproximadamente. Se você realiza o procedimento duas vezes e obtém duas leituras diferentes, sua massa será a média das duas medições mostradas.

Limpe sua balança com um tecido úmido, mas não deixe que água penetre na balança. Não utilize detergentes.

Não mergulhe sua balança em água, pois isso pode danificar o sistema eletrônico.

Se a balança não for utilizada por um longo período de tempo, remova as pilhas.

Cuide bem da sua balança, ela é um instrumento de precisão. Não a deixe cair e não pule sobre ela.

Se for utilizar a balança para medir a massa de criança, um adulto deverá acompanhar a medição. Mantenha este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Certificado de Garantia

Balanças Digitais Incoterm

Você acaba de adquirir um equipamento que passou por rigorosos testes de qualidade para assegurar as perfeitas condições de funcionamento e utilização dentro dos padrões a que foi desenvolvido.

Este CERTIFICADO DE GARANTIA garante o produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de 6 (seis) meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Consumidor. A Nota Fiscal de venda passa a fazer parte integrante deste Certificado.

Estão excluídos desta GARANTIA os eventuais defeitos decorrentes da negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no manual do produto, qualquer tipo de intervenção no equipamento, como: reparo não realizado pelo fabricante, modificações de quaisquer natureza e defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para as quais foi projetado.

É necessário que seja apresentada a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto em garantia.

As reivindicações de assistência técnica devem ser realizadas através de nossa central de atendimento.




Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br
www.incoterm.com.br



Origem: China

A Incoterm atua desde 1973 na fabricação e comercialização de termômetros, densímetros, medidores de pressão, estações meteorológicas, além de outros instrumentos de medição. São mais de 3 mil itens divididos em unidades de negócio que abrangem os mais variados segmentos do mercado. Pensando em promover maior conforto, praticidade e segurança aos seus consumidores, investimos em inovações e soluções constantemente.

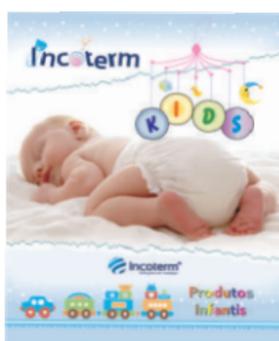

Nossa unidade saúde contempla aqueles produtos voltados para a saúde humana como termômetros clínicos, medidores de pressão, estetoscópios, massageadores e balanças. Atuando em farmácias, casas cirúrgicas e hospitais em todo o Brasil, também no controle de medicamentos e vacinas com nossos termo-higrômetros e termômetros máxima e mínima. Ainda dentro dessa unidade, focamos uma linha especial para lojas de bebês onde estão disponíveis modelos de termômetros para banho, termômetros tipo chupeta, para papinha entre outros.



Em nossa linha técnica temos termômetros e densímetros industriais, para refrigeração, petróleo, químicos, infravermelhos e instrumentos para processos em geral. Nessa linha trabalhamos com processos industriais e laboratórios para todos os segmentos que necessitam algum tipo de controle de medição.



Seguimos as tendências de moda e decoração em produtos utilitários que levam tecnologia de ponta e design arrojado.

Conheça mais da nossa história, nossas linhas, produtos e novidades em nosso site e nossas redes sociais.

Faça parte das nossas redes sociais



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br

Origem: China