

TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA

MODELO 7424.02.0.00



Foto meramente ilustrativa


MANUAL DE INSTRUÇÕES



À prova
d'água

TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA

Este termômetro digital é um instrumento de medição de temperatura que permite o monitoramento da temperatura externa. Ele pode ser utilizado em diversas áreas da termometria, desde que respeitadas as condições normais de utilização do instrumento.

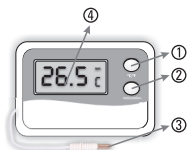


- 1- Botão °C/°F
- 2- Botão de Máxima e Mínima
- 3- Sensor de temperatura
- 4- Visor LCD


Troca da pilha:

Para realizar a troca da pilha do instrumento abra o compartimento de pilhas. Troque a pilha observando a correta polaridade da mesma. Feche o compartimento.

Compartimento da pilha

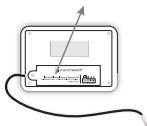

Pilha de 1,5 V tipo AAA

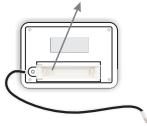

Parafuso de proteção



Tampa do compartimento



E você terá a informação da temperatura ambiente (o instrumento já vem ligado).

Botão °C/°F:

Serve para mudar a unidade de temperatura medida de °C para °F.

Botão Máxima e Mínima (Máx/Mín):

Pressione uma vez para verificar a TEMPERATURA MÁXIMA registrada. Pressione novamente para verificar a TEMPERATURA MÍNIMA e pressionando pela terceira vez obterá a TEMPERATURA ATUAL.

Apagando os registros de temperatura máxima e mínima:

Para apagar os históricos das temperaturas basta selecionar a unidade Máx ou Mín e pressionar durante três segundos o botão Máx/Mín. Após este procedimento o visor indicará automaticamente a temperatura atual resetando as informações de máxima e mínima.

Sugestão de controle de máxima e mínima.

Se o usuário precisa de controle diário de temperatura sugerimos resetar o termômetro diariamente.

Sensor:

O monitoramento da temperatura será realizado através do sensor de aço inoxidável instalado no final do cabo (item 3 do desenho na página 02), portanto certifique-se de que o sensor esteja em contato com o meio a ser monitorado.

Acabamento:

O termômetro contém uma borda para acabamento em casos de utilização do aparelho inserido em superfícies (conforme desenho abaixo).



Desenho com a borda de acabamento




Desenho sem a borda de acabamento



Desenho da borda

Fixação por ímã:

O instrumento pode ser fixado em superfícies de metal através do ímã de 26,8 x 10,7mm que tem no verso (veja desenho abaixo). Para melhor acabamento do produto nesta opção de exposição sugerimos a remoção da borda plástica (conforme desenho acima).





Nota: Ajude a preservar o meio-ambiente, coloque pilhas usadas no depósito correto.

Cuidado e Manutenção:

- Evite exposição do termômetro diretamente na luz solar pois esta condição pode danificar o termômetro. Não submeta o equipamento a temperaturas fora da faixa de operação. (Ver especificação técnicas)

- Remova imediatamente as pilhas que estão gastas para evitar vazamento e dano ao instrumento.

Características:

Escala de temperatura em °C ou °F

Registros de temperaturas máxima e mínima

À prova d'água

Imã na parte traseira para fixação em objetos metálicos

Especificações Técnicas:

Dimensões: 60x39x14mm

Comprimento do cabo: 2m (aproximadamente)

Faixas de Operação:

Escala Externa (Sensor Externo): - 50°C a + 70°C

Exatidão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ na faixa de -20°C+50°C

e ± 2 no restante da escala

Resolução: 0,1 °C/°F

Alimentação: 1 pilha de 1,5v tipo AAA (não inclusa)



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



cod.: 42432.2

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100
www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev.005_07/2026_MKT/PNM